

Rapport de maintenance : Résolution d'un incident d'impression locale (USB)

Auteur : Lasana Diarra

Année : 2026

Entreprise : CGI

Intervenant : Technicien Support N1/N2 **Localisation :** Site distant (Le Mans) **Type d'incident :** Dysfonctionnement matériel / Logiciel d'impression

I. Description du problème

Un utilisateur situé sur le site du Mans a signalé l'impossibilité totale d'imprimer ses documents.

- **Configuration :** L'imprimante est connectée localement via un câble **USB**.
- **Contrainte technique :** Le site ne dispose pas de connectivité réseau (LAN) pour les périphériques d'impression, rendant l'utilisation d'imprimantes réseau impossible.
- **Symptômes :** L'imprimante est déclarée "Hors ligne" ou "Erreur" sur le système d'exploitation, malgré une connexion physique établie.

II. Diagnostic et méthodologie

L'absence de réseau local sur le site impose une communication directe entre le poste et le périphérique. Le diagnostic a révélé que la file d'attente était bloquée et que le pilote (driver) utilisé était soit corrompu, soit générique, ne permettant pas la communication bidirectionnelle via le port USB.

III. Actions réalisées

1. Prise de contrôle à distance

- Connexion sécurisée au poste client avec teams viewer pour analyser l'environnement logiciel.

2. Analyse du gestionnaire de périphériques

- Vérification de la reconnaissance du port **USB001** (Virtual printer port for USB).

3. Préparation des pilotes

- Téléchargement des **pilotes constructeurs spécifiques** au modèle de l'imprimante pour remplacer les pilotes génériques de Windows.

Sélectionnez vos logiciels et pilotes ci-dessous :

^ Tous les logiciels et pilotes Ouvrir tout Réduire tout

^ Micrologiciel (1)

^ Pilote-Pilote d'impression universel (2)


	Version	Taille du fichier	Date de publication	
+ HP Universal Print Driver for Windows PostScript (64-bit)	v7.9.0.26347	22.4 MB	25 sept. 2025	Téléchargement

4. Nettoyage du système

- Désinstallation complète de l'ancienne instance de l'imprimante.
- Purge du spooler d'impression (nettoyage des documents en attente bloqués).

5. Réinstallation manuelle

- Ajout manuel d'une imprimante locale.

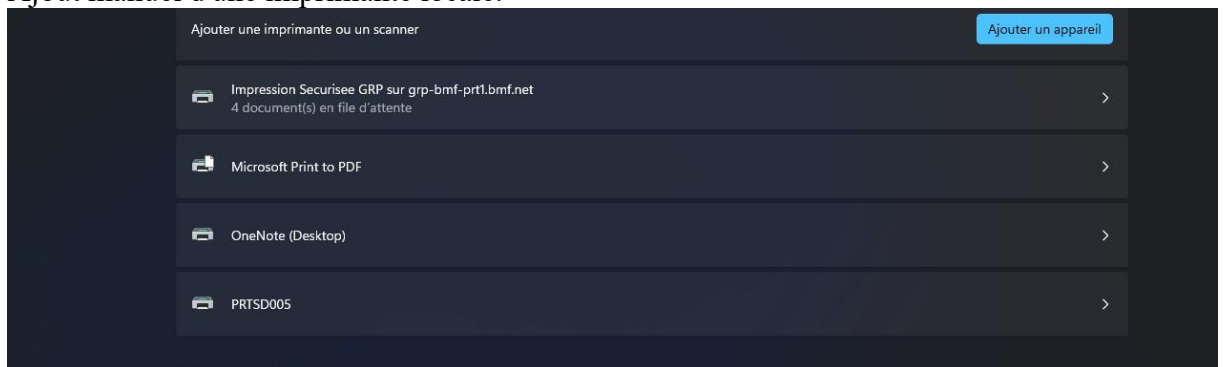

-Sélectionner l'ajout d'une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

← Ajouter une imprimante

Rechercher une imprimante par d'autres options

- ☐ M'aider à trouver mon imprimante un peu plus ancienne
- ☐ Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d'une fonctionnalité
- ☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom
-
- Exemple : \\ordinateur\imprimante ou
http://ordinateur/printers/imprimante/.printer
- ☐ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte
- ☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable
- ☒ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

Suivant

Annuler

-Sélectionner ensuite le port de l'imprimante

-Choisir l'imprimante

Installer le pilote d'imprimante



Choisissez l'imprimante dans la liste. Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.

Fabricant	Imprimantes
Generic	Generic IBM Graphics 9pin
Microsoft	Generic IBM Graphics 9pin wide
Ricoh	MS Publisher Color Printer
	MS Publisher Imagesetter



Ce pilote a été signé numériquement.

[Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ?](#)

Disque fourni...

-Terminer l'installation

IV. Tests et validation

- **Test de communication** : Vérification que l'état de l'imprimante est passé de "Hors ligne" à "Prêt".
- **Impression de test** : Lancement d'une page de test Windows réussie.
- **Vérification utilisateur** : L'utilisateur a confirmé pouvoir imprimer ses documents métiers normalement.

V. Conclusion

Le problème était lié à un conflit de pilotes et à une mauvaise configuration du port de communication USB. La réinstallation propre avec les drivers dédiés a permis de restaurer le service. Pour éviter la récurrence, il a été conseillé à l'utilisateur de ne pas changer l'imprimante de port USB physique, ce qui pourrait forcer Windows à recréer une instance avec un pilote incorrect.